

VENTUS W319



Danish.....	1
English.....	5
German.....	9

VENTUS W319 VEJRSTATION

Funktioner

Temperaturinterval: 0 ~ 50 °C (32°F - 122°F)

Luftfugtighedsinterval: 20% ~ 99%

Måler ned til: 1,0 °C

Display: max/min temperatur og luftfugtighed gemmes

Kalender: år 2001 -2099

Brugervejledning

Tryk "MODE" én gang for at se kalender

Tryk "MODE" en gang mere for at se alarm tid.

Indstil tid

Hold "MODE" nede i 3 sekunder for at komme ind til indstilling af tid.

Timer begynder at blinke og kan nu indstilles ved at trykke på "UP" og "DOWN"

Tryk "MODE" igen og minutter begynder at blinke. Disse indstilles også ved trykke på "UP" og "DOWN".

Indstil kalender

Tryk "MODE" én gang for at se kalender

Hold "MODE" nede i 3 sekunder for at komme ind til indstilling af kalender.

Året begynder nu at blinke og kan indstilles ved at trykke på "UP" og "DOWN"

Måneder begynder nu at blinke og kan indstilles ved at trykke på "UP" og "DOWN"

Dagene begynder nu at blinke og kan indstilles ved at trykke på "UP" og "DOWN"

Indstil alarm

Tryk på "MODE" indtil du kommer frem til alarm, hvor der er en lille klokke.

Hold "MODE" nede i 3 sekunder for at komme ind til indstilling af alarm.

Timer begynder at blinke og kan nu indstilles ved at trykke på "UP" og "DOWN"

Tryk "MODE" igen og minutter begynder at blinke. Disse indstilles også ved trykke på "UP" og "DOWN".

Alarm tændt / slukket

Tryk "UP" for at tænde / slukke alarm

MAX / MIN temperatur og luftfugtighed

Tryk MAX/MIN for at se MAX temperatur og luftfugtighed.

Tryk MAX/MIN igen for at se MIN temperatur og luftfugtighed.

Ur format – 12/24 timer

I tidsindstillinger holdes ”UP” knappen nede i 3 sekunder for at skifte mellem 12/24 timers format.

Temperatur format

Tryk på ”DOWN” for at skifte mellem °C/°F visning.

Snooze

Ved alarm tryk på ”SNZ” for at aktivere snooze

Baggrundslys

Tryk på ”LIGHT” for at aktivere baggrundslys. (Kun ved batteri)

Komfort niveau indikator

- Tør: luftfugtighed lavere end 40 %
- Komfortablet: temperatur mellem 20-25 °C og luftfugtighed mellem 40-70 %
- Vådt: luftfugtighed større end 70 %
- Intet ikon: temperatur forskellig fra 20-25 °C og luftfugtighed forskellig fra 40-70 %.



Vejrudsigt beregning

VEJRUDSIGT & LUFTFUGTIGHED, TEMPERATUR

Vejr Ikon	SOL	LET OVERSKYET	SKYET	REGN
LUFTFUGTIGHED				
TEMPERATUR				
< 15°C	< 40%	41 ~ 65	66% ~ 71%	> 71%
16 ~ 25°C	< 55%	56 ~ 70	71% ~ 79%	> 79%
26 ~ 32°C	< 60%	61 ~ 75	76% ~ 86%	> 86%

Vejrikoner

SOL



LET OVERSKYET



SKYET



REGN




Trend indikator for temperatur

Når du har sat batterierne i vil vejrstationen måle den nuværende temperatur og vil give den nuværende temperatur værdien et neutralt 0

Derefter vil trend indikatoren skifte som følgende:

- Hvis temperaturen efter en time er 1-3 °C højere end først målte temperatur så vil grafen bevæge sig i positiv retning.
- Hvis temperaturen efter en time er 1-3 °C lavere end først målte temperatur så vil grafen bevæge sig i negativ retning.

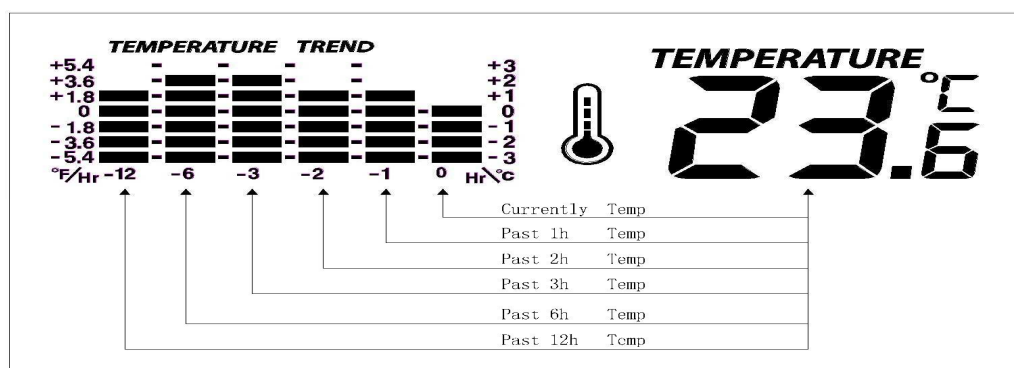

Copyright Xeeecom ApS

Xeeecom ApS

Danmark

www.xeeecom.com


www.ventusdesign.com

Made in China

Genbrug i henhold til EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Hvis du på et tidspunkt i fremtiden vil kassere dette produkt, bør du være opmærksom på, at: Elektriske produkter bør ikke kasseres i husholdningsaffaldet. Send dem til genbrug, hvis du har mulighed for det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for vejledning om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

 Testet til at leve op til CE-standader

VENTUS W319. WEATHER STATION

FEATURES:

Measuring temperature range: 0 ~ 50 °C (32°F - 122°F)

Measuring humidity range: 20% ~ 99%

Resolution: 1 °C

Display: max/min temperature and humidity records

Calendar: 2001 -2099 year

OPERATION:

Press MODE one time to view the calendar

Press MODE one more time to the alarm time

-----SETTING THE TIME-----

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

----- SETTING THE CALENDAR -----

Press MODE to the view calendar.

Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode.

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

-----SETTING THE ALARM-----

Press MODE to view the alarm time.

Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

----- ALARM ON/OFF -----

Press UP to turn alarm on/off.

----- MAX / MIN -----

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.
Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

----- 12/24 FORMAT HOUR -----

At the time mode, Press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

----- TEMPERATURE DISPLAY FORMAT -----

Press DOWN to switch °C/°F display.

-----SNOOZE/-----

In alarm to press SNZ to activate snooze

-----SNOOZE/LIGHT -----

Press LIGHT to turn light on.

COMFORT LEVEL INDICATION :

- ◆ DRY: HUMIDITY VALUE LOWER THAN 40%
- ◆ COMFORTABLE: TEMPERATURE WITHIN 20-25°C, HUMIDITY WITHIN 40-70%.
- ◆ WET: HUMIDITY VALUE HIGHER THAN 70%
- ◆ NO ICON: TEMPERATURE OUTSIDE 20-25°C, HUMIDITY OUTSIDE 40-70%.



WEATHER FORECAST INDICATION:

WEATHER FORCAST & HUMIDITY, TEMPERATURE

WEATHER ICON	SUNNY	PARTLY CLOUDY	CLOUDY	RAINY
HUMIDITY				
TEMPERATURE				
< 15°C	< 40%	41 ~ 65	66% ~ 71%	> 71%
16 ~ 25°C	< 55%	56 ~ 70	71% ~ 79%	> 79%
26 ~ 32°C	< 60%	61 ~ 75	76% ~ 86%	> 86%

WEATHER ICON (icon layout maybe slightly different in items)

SUNNY



PARTLY CLOUDY



CLOUDY



RAINY




Temperature trend Indicator

insert the batteries, the weather station measures the current temperature and will treat the current temperature as a neutral value "0"

The further course of the trend display is determined as follows:

- If, after an hour, the temperature is more than 1-3°C higher than the value measured first, then a positive course is displayed
- If, after an hour, the temperature is more than 1-3°C lower than the value measured first, then a negative course is displayed


The measured temperature is then taken as the neutral value from which further prognoses are made. Max temperature graduation showed in the bar is +/- 3°C.

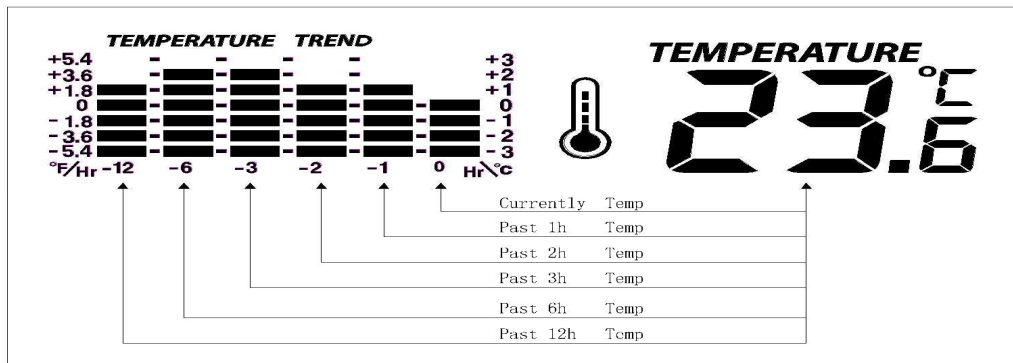

Xeecom ApS
Denmark
www.xeecom.com
www.ventusdesign.com

Copyright Xeeecom ApS

If at any time in the future you need to dispose of this product please note that:
Waste electrical products should not be disposed together with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer
For recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment directive)

 CE tested to comply with CE standards

VENTUS W319. WETTERSTATION

FUNKTIONEN:

Temperatur-Messbereich: 0 ~ 50 °C (32 °F - 122 °F)

Feuchtigkeits-Messbereich: 20 % ~ 99 %

Auflösung: 1 °C

Display: Maximum-/Minimumtemperatur und Feuchtigkeitsaufzeichnungen

Kalender: Jahr 2001 - 2099

BEDIENUNG:

Drücken Sie einmal auf MODE, um den Kalender anzusehen

Drücken Sie nochmals auf MODE, um zur Alarmzeit zu gelangen

-----ZEITEINSTELLUNG-----

Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.

Die Stundenziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann die Stunde eingestellt werden.

Drücken Sie nochmals auf MODE:

Die Minutenziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann die Minute eingestellt werden.

-----KALENDEREINSTELLUNG-----

Drücken Sie auf MODE, um den Kalender anzusehen.

Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen.

Die Jahresziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann das Jahr eingestellt werden.

Drücken Sie nochmals auf MODE:

Die Monatsziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann der Monat eingestellt werden.

Drücken Sie nochmals auf MODE:

Die Tagesziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann der Tag eingestellt werden.

-----ALARMEINSTELLUNG-----

Drücken Sie auf MODE, um die Alarmzeit anzusehen.

Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen.
Die Stundenziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann die Stunde eingestellt werden.

Drücken Sie nochmals auf MODE:
Die Minutenziffern blinken und durch Drücken der UP- oder DOWN-Tasten kann die Minute eingestellt werden.

----- ALARM EIN/AUS-----

Drücken Sie auf UP, um den Alarm ein-/auszuschalten.

----- MAX / MIN -----

Drücken Sie auf MAX/MIN, um die Maximumtemperatur und die Feuchtigkeitsaufzeichnung anzusehen.
Drücken Sie nochmals auf MAX/MIN, um die Minimumtemperatur und die Feuchtigkeitsaufzeichnung anzusehen.

----- 12-/24-STUNDEN-FORMAT -----

Halten Sie im Zeitmodus UP 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige im 12- oder 24-Stunden-Format zu wechseln.

----- ART DER TEMPERATURANZEIGE -----

Drücken Sie auf DOWN, um zwischen der °C-/°F-Anzeige zu wechseln.

-----SCHLUMMERFUNKTION/-----

Drücken Sie im Alarmmodus auf SNZ, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

-----SCHLUMMERFUNKTION/LICHT-----

Drücken Sie auf LIGHT, um das Licht einzuschalten.

ANZEIGE DES KOMFORT-LEVELS:

- ◆ TROCKEN: FEUCHTIGKEITSWERT NIEDRIGER ALS 40 %
- ◆ ANGENEHM: TEMPERATUR IM BEREICH VON 20-25 °C, FEUCHTIGKEIT IM BEREICH VON 40-70 %.
- ◆ NASS: FEUCHTIGKEITSWERT HÖHER ALS 70 %
- ◆ KEIN SYMBOL: TEMPERATUR AUSSERHALB VON 20-25 °C, FEUCHTIGKEIT AUSSERHALB VON 40-70 %.



ANZEIGE DES WETTERBERICHTS:

WETTERBERICHT & FEUCHTIGKEIT, TEMPERATUR

WETTER-SYMBOL	SONNIG	TEILWEISE BEWÖLKT	BEWÖLKT	REGNERI SCH
FEUCHTIGKEIT				
TEMPERATUR				
< 15 °C	< 40 %	41 ~ 65	66 % ~ 71 %	> 71 %
16 ~ 25 °C	< 55 %	56 ~ 70	71 % ~ 79 %	> 79 %
26 ~ 32 °C	< 60 %	61 ~ 75	76 % ~ 86 %	> 86 %

WETTER-SYMBOL

(Symbollayout kann je nach Gerät etwas anders aussehen)

SONNIG



TEILWEISE BEWÖLKT



BEWÖLKT



REGNERISCH




Temperatur-Trend-Anzeige

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, misst die Wetterstation die aktuelle Temperatur und wird die aktuelle Temperatur als neutralen Wert "0" betrachten.

Der weitere Verlauf der Trend-Anzeige wird wie folgt bestimmt:

- Wenn die Temperatur nach einer Stunde um mehr als 1-3 °C höher ist als der zuvor gemessene Wert, wird ein positiver Verlauf angezeigt
- Wenn die Temperatur nach einer Stunde um mehr als 1-3 °C niedriger ist als der zuvor gemessene Wert, wird ein negativer Verlauf angezeigt

Die gemessene Temperatur wird dann als neutraler Wert betrachtet, von dem weitere Vorhersagen abgeleitet werden. Die maximale, in der Leiste angezeigte Temperaturabstufung beträgt +/- 3 °C.

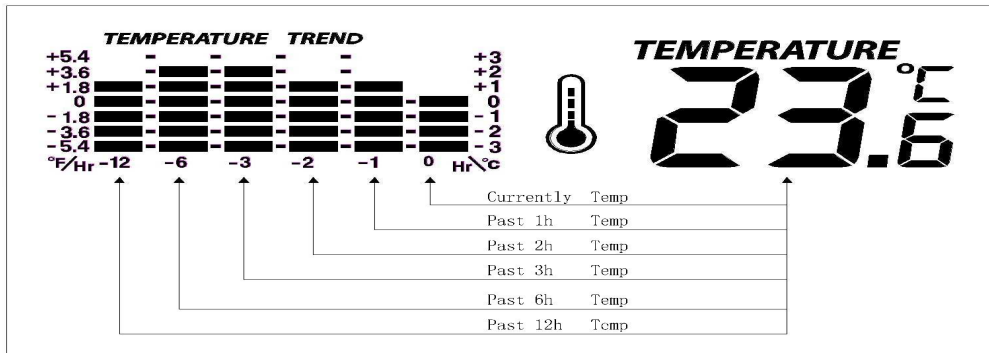

Copyright Xecom ApS

Xecom ApS

Dänemark

www.xecom.com

www.ventusdesign.com

Made in China

Wiederverwertung nach EU-Richtlinien zur Entsorgung von elektronischen Geräten und elektronischem Zubehör



Wollen Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen, beachten Sie bitte: Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie zur Wiederverwertung, falls Sie die Möglichkeit dazu haben. Fragen Sie eventuell Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder Ihren Händler nach den Vorgaben für Wiederverwertung (Richtlinie über Entsorgung von elektronischen Geräten und elektronischem Zubehör)



Entspricht den geltenden CE-Standarten