

VENTUS W040



ENGLISH.....	PAGE 01
DANISH.....	PAGE 04
SWEDISH	PAGE 07
NORWEGIAN	PAGE 10
FINNISH.....	PAGE 13
GERMAN.....	PAGE 16


VENTUS W040. Wireless Cooking Thermometer

Features:

- RF433MHz Wireless temperature transmission for convenient BBQ or oven cooking
- Main Unit with 3-Line LCD showing Cook Temp, Set Temp and Timer Clock
- 23 hr 59 min Timer on main unit
- 23 hr 59 min Timer on pager
- High Temperature Stainless Steel probe with 3 ft Teflon cable
- Compact wireless pager with temperature and timer functions
- Temperature alert for both transmitter and receiver
- Out of range alert , 100 ft transmission range
- Wide temperature range –10C to 200C
- Channel selection ensure interference-free operation

Battery Installation and Reception:

- Install 2 pcs AAA batteries to the main unit and the pager respectively
- To turn on the main unit and then the pager, slide the power switch of both units to ON position
- Slide the alarm switch to ON position to turn on the beeper for the main unit and pager.
- If the receiver failed to receive signal from the transmitter, the “RANGE OUT” icon will appear and the beeper will sound with a single long beeping. To disable the alarm, slide the alarm switch to OFF position. RANGE OUT icon will disappear immediately when transmission resume to normal.
- To change C/ F for the pager hold the “MODE” button 2 seconds.

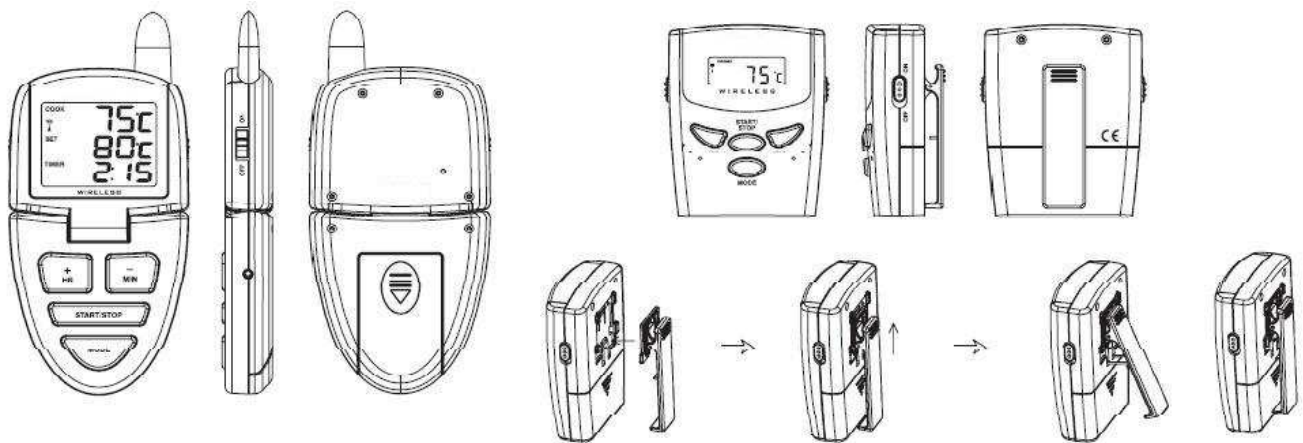

Name/ Function of Buttons

1. Main Unit:

<u>Button</u>	<u>Press function</u>	<u>Hold 2 seconds</u>
MODE	Select Timer/ Clock	Clock set
+ , HR	Temp advance, HR advance (press hr + min when timer stopped = clear timer)	Fast advance
- , MIN	Temp backward, MIN advance	Fast adjust
START/STOP	timer start/ stop	
ON/OFF	slide switch turn power on and off (Clock still run when power is turned off)	



slide switch turn temp alarm on and off

2. Pager:

<u>Button</u>	<u>Press functions</u>	<u>Hold function</u>
MODE	Select thermo or timer	C or F
HR	HR advance (Hr + Min = clear timer)	HR fast advance
MIN	MIN advance	MIN fast advance
START/STOP	Timer start/ stop	n/a
ON/OFF	slide switch turn power on/ off	



slide switch turn temp alarm on/ off

Operations:

1. Setting Up Clock & Thermometer for the main unit:

- Press the MODE button to display time
- Hold the MODE button for 3 seconds until the time flash, press HR and MIN to adjust
- Press MODE to confirm
- Press HR/ MIN to select 12 or 24 hour mode
- Press MODE to confirm
- Press HR/ MIN to select C or F
- Press MODE to confirm and exit

2. To SET Temperature: (main unit)

Press MODE button to select display to CLOCK/ THERMO

- Press +, - to set the target temperature
- Alarm will sound when cook temperature reach set temperature. Press any key to stop alarm. Alarm will be transmitted to the pager

3. To SET Timer: (main unit / pager)

Press MODE button to select display to Timer

- Press HR, MIN to enter the countdown timing. Press START/ STOP to start and stop counting. To reset timer, stop it and press HR and MIN together.
- Timer Alarm will ALSO be transmitted to the pager

Meat-Taste temp table for quick reference:

- The Meat-Taste temp table: Fahrenheit

	WELL DONE	MEDIUM	MEDIUM RARE	RARE
BEEF	170	160	145	140
G. BEEF	160	n/a	n/a	n/a
VEAL	170	160	145	n/a
LAMB	170	160	145	n/a
PORK	170	160	n/a	n/a
CHICKEN	180	n/a	n/a	n/a
TURKEY	180	n/a	n/a	n/a

**TO SAVE BATTERIES FOR THE WIRELESS UNITS, PLEASE TURN POWER TO OFF AFTER USE.
REMOVE
BATTERIES FOR LONG TERM STORAGE.**

Specifications:

Power source : AAA x 2 pcs for main unit, AAA x 2 pcs for pager

Temp range : -10 C to 200 C

Cable length : 3 ft

Tx range : 100 ft

Timer : 23 hour 59 minutes (Main Unit)

23 hour 59 minutes (Pager)

C/ F : default is C, C/ F selectable


Low battery : Low battery icon available (main unit & pager).



Xeecom ApS
Denmark
www.xeecom.com
www.ventusdesign.com

Copyright Xeecom ApS

If at any time in the future you need to dispose of this product please note that:
Waste electrical products should not be disposed together with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer
For recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment directive)


 CE tested to comply with CE standards

VENTUS W040 - Trådløst stegetermometer

Egenskaber.

- RF433MHz trådløs temperaturvisning til nem grill- eller ovntilberedning.
- Display på sender med 3 linjer, der viser opnået temperatur, valgt temperatur og tid.
- Ur + stopur med visning af 23 timer 59 min. på sender.
- Kompakt trådløs modtager med temperatur- og tidsfunktion.
- Stopur med visning af 23 timer 59 min. på modtager.
- Temperaturresistent nål i rustfrit stål med 90 cm teflonkabel.
- Temperaturalarm i både sender og modtager.
- Alarm for overskridelse af sendeområde, rækkevidde 30 m.
- Bredt temperaturområde -10°C til +200°C.


Installation af batterier samt opsætning.

- Sæt 2 AAA-batterier i både modtager og sender.
- Tænd sender og modtager ved at sætte glidekontakten på begge enheder til ON.
- Sæt alarmkontakten på () for at tænde for alarmen på sender og modtager.
- Hvis modtageren ikke opfanger et signal fra senderen, bliver symbolet "RANGE OUT" vist i displayet, og

alarmen vil udsende et enkelt langt beep. Slå alarmen fra ved at flytte alarmkontakten til ().



Symbolet "RANGE OUT" vil straks forsvinde, når modtagelsen igen fungerer normalt.

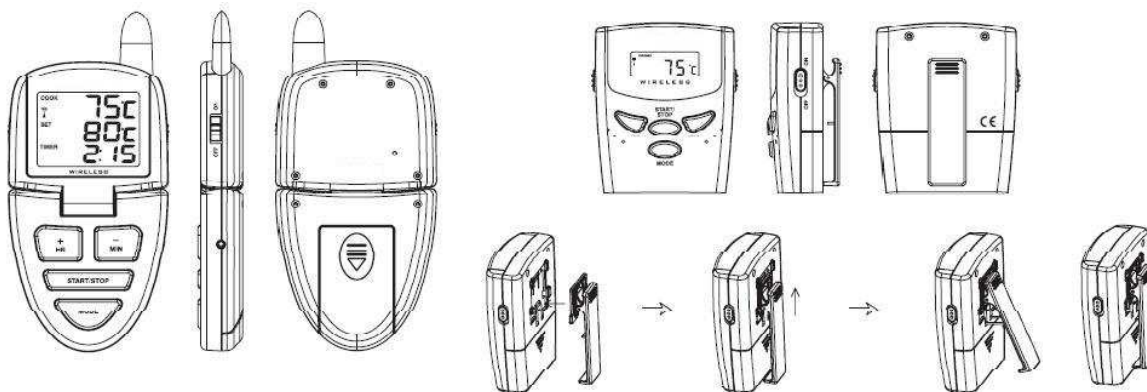OBS: Hvis modtager ikke opfanger signal fra sender, prøv da at tage batterierne ud af begge enheder for så at sætte dem i igen.





Knapperne og deres funktion.

1. Sender:

<u>Knap</u>	<u>Enkelt tryk</u>	<u>Hold nede i 2 sekunder</u>
MODE	Vælg tidsindstilling / Ur.	Indstil uret
+ , HR	Temperaturstigning / Timer fremad. (tryk hr + min = slet indstilling)	Hurtigt fremad
- , MIN	Temperaturfald / MIN fremad.	Hurtig indstilling
START/STOP	Start/ Stop ur	
ON/OFF	Glidekontakt tænder og slukker (Uret går stadig, når enheden slukkes)	
 	Glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm	

2. Modtager

<u>Knap</u>	<u>Enkelt tryk</u>	<u>Hold nede</u>
MODE	Vælg termometer eller timer	Ingen funktion
HR	Øger antal timer (Hr + Min = slet tidsindstilling)	Øger hurtigt antal timer
MIN	Øger antal minutter	Øger hurtigt antal minutter
START/STOP	start/ stop ur	Ingen funktion
ON/OFF	glidekontakt tænder og slukker enheden	
 	glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm	

Indstillinger:

1. Indstilling af ur og termometer på sender.

Tryk på knappen MODE for at vise tid (CLOCK)

Hold knappen MODE nede i 2 sekunder, indtil tidsangivelsen blinker, og tryk på HR (timer) og MIN (minutter) for at indstille tiden.

Tryk på MODE for at bekræfte valget

Tryk på HR/MIN for at vælge mellem 12- og 24-timers visning

Tryk på MODE for at bekræfte valget

Tryk på HR/ MIN for at vælge C eller F

Tryk på MODE for at bekræfte og forlade menuen

2. Indstilling af temperatur på sender.

Tryk på MODE for at vælge CLOCK-TEMP i displayet

Tryk på +, – for at indstille ønsket temperatur

Alarmen vil lyde, når stegetemperaturen når det ønskede niveau. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen

Alarm sendes til modtageren

3. Indstilling af stopur: (sender/modtager)

Tryk på MODE for at vælge Timer i displayet.

Tryk på HR for timer og MIN for minutter

Tryk på START/ STOP for at starte og stoppe nedtælling.

Slet indstillingerne ved at stoppe uret og trykke på HR og MIN samtidig.

Tidsalarm sendes OGSÅ til modtageren.

Oversigt over kødtype og tilberedningstemperatur (Celcius):

Tabel over kødtype og tilberedning

	GENNEMSTEGT	MEDIUM	MEDIUM/RØD	RØD
OKSEKØD	76	71	63	60
HAK. OKSE	71	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT
KALV	76	71	63	IKKE MULIGT
LAM	76	71	63	IKKE MULIGT
SVINEKØD	76	71	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT
KYLLING	82	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT
KALKUN	82	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT	IKKE MULIGT

**MAN KAN SPARE PÅ BATTERIERNE I DEN TRÅDLØSE ENHED VED AT SLUKKE DEN EFTER BRUG.
TAG BATTERIERNE UD, HVIS TERMOMETRET IKKE SKAL BRUGES I LANG TID.**

Beskrivelse:

Strømforsyning : AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til modtager

Temp.område : -10°C til +200°C

Kabellængde : 90 cm

Rækkevidde : 30 m

Ur/Stopur :

Stopur : 23 timer 59 minutter (sender)

23 timer 59 minutter (modtager)

C/F : standard er C, valg mellem C/F

Batteriskift : Symbol for batteriskift (sender og modtager)

Copyright Xeecom ApS

Xeecom ApS

Danmark

www.xeecom.com

www.ventusdesign.com

Made in China

Genbrug i henhold til EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Hvis du på et tidspunkt i fremtiden vil kassere dette produkt, bør du være opmærksom på, at: Elektriske produkter bør ikke kasseres i husholdningsaffaldet. Send dem til genbrug, hvis du har mulighed for det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for vejledning om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)



Testet til at leve op til CE-standader

VENTUS W040 - Trådlös stektermometer

Egenskaper


- RF433MHz trådlös temperaturvisning för enkel grillning eller ugnstekning.
- Sändarens display har 3 rader som visar uppnådd temperatur, vald temperatur och tid.
- Klocka och stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på sändaren.
- Kompakt trådlös mottagare med temperatur- och tidsfunktion.
- Stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på mottagaren.
- Temperaturlarm i både sändare och mottagare.
- Larm för överskridet sändningsområde, räckvidd 30 m.
- Brett temperaturområde: -10°C till +200°C.

Installation av batterier samt inställningar

- Sätt i 2 AAA-batterier i både mottagare och sändare.
- Sätt på sändaren och mottagaren genom att skjuta båda enheternas skjutkontakter till ON.
- Ställ in larmkontakten på (🔔) för att aktivera larmet på sändare och mottagare.
- Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren visas symbolen "RANGE OUT" i displayen samtidigt



som larmet ger i från sig en enda lång ljudsignal. Slå av larmet genom att flytta larmkontakten till (✖).
Symbolen "RANGE OUT" släcks så snart mottagningen fungerar normalt igen.

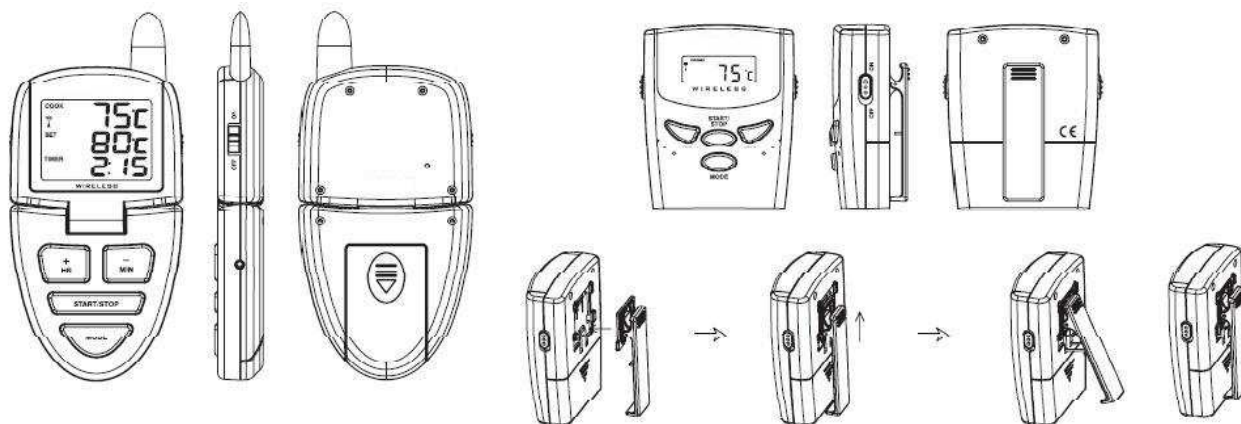OBS: Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren kan du pröva med att ta ut batterierna från båda enheterna och därefter sätta i dem igen.





Knapparna och deras funktion

1. Sändare

<u>Knapp</u>	<u>Enkelt tryck</u>	<u>Håll intryckt i 2 sekunder</u>
MODE	Välj tidsinställning/klocka	Ställ klockan
+, HR	Temperaturökning / timmar framåt. (tryck HR + MIN = radera inställning)	Snabbt framåt
-, MIN	Temperaturminskning / minuter framåt.	Snabbinställning
START/STOP	Starta/stoppa	
ON/OFF	Skjutkontakt, huvudströmbrytare (Klockan går fortfarande när enheten stängs av)	
 	Skjutkontakt för temperaturlarm på/av	

2. Mottagare

<u>Knapp</u>	<u>Enkelt tryck</u>	<u>Håll intryckt</u>
MODE	Välj termometer eller tidur	Ingen funktion
HR	Ökar antal timmar (HR + MIN = radera tidsinställning)	Snabb ökning av antal timmar
MIN	Ökar antal minuter	Snabbökning av antal minuter
START/STOP	Starta/stoppa tidur	Ingen funktion
ON/OFF	Skjutkontakt, huvudströmbrytare	
 	Skjutkontakt för temperaturlarm på/av	

Inställningar

1. Inställning av klocka och termometer i sändaren.

Tryck på knappen MODE för att visa tiden (CLOCK).

Håll MODE intryckt i 2 sekunder tills tidsangivelsen blinkar och tryck på HR (timmar) och MIN (minuter) för att ställa in tiden.

Tryck på MODE för att bekräfta valet.

Tryck på HR/MIN för att välja mellan 12- och 24-timmarsvisning.

Tryck på MODE för att bekräfta valet.

Tryck på HR/MIN för att välja Celsius eller Fahrenheit.

Tryck på MODE för att bekräfta och lämna menyn

2. Inställning av temperatur i sändaren.

Tryck på MODE för att välja CLOCK-TEMP i displayen.

Tryck på +, - för att ställa in önskad temperatur.

Larmet ljuder när stektemperaturen når den inställda nivån. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.

Larmet sänds till mottagaren.

3. Inställning av stoppur: (sändare/mottagare)

Tryck på MODE för att välja TIMER i displayen.

Tryck på HR för timmar och MIN för minuter.

Tryck på START/STOP för att starta och stoppa nedräkning.

Radera inställningarna genom att stoppa uret och trycka på HR och MIN samtidigt.

Tidslarmet sänds även till mottagaren.

Översikt över typ av kött och tillagningstemperatur (Celsius):

Tabell över typ av kött och tillagningstid

	GENOMSTEKT	MEDIUM	MEDIUM/BLODIG	BLODIG
NÖTKÖTT	76	71	63	60
KÖTTFÄRS	71	ej rekommenderat	ej rekommenderat	ej rekommenderat
KALV	76	71	63	ej rekommenderat
LAM	76	71	63	ej rekommenderat
FLÄSKKÖTT	76	71	ej rekommenderat	ej rekommenderat
KYCKLING	82	ej rekommenderat	ej rekommenderat	ej rekommenderat
KALKON	82	ej rekommenderat	ej rekommenderat	ej rekommenderat

DU KAN SPARA PÅ BATTERIERNA I DEN TRÅDLÖSA ENHETEN GENOM ATT STÄNGA AV DEN EFTER VARJE

ANVÄNDNING.

TA UR BATTERIERNÄ OM TERMOMETERN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN LÄNGRE TID.

Beskrivning:

Strömförsörjning : 2 st. AAA till sändaren, 2 st. AAA till mottagaren

Temperaturområde : -10°C till +200°C

Sladdlängd : 90 cm

Räckvidd : 30 m

Klocka/stoppur :

Stoppur : 23 timmar 59 minuter (sändare)

23 timmar 59 minuter (mottagare)

C/F : standard är Celsius, välj mellan Celsius/Fahrenheit

Batteribyte : Symbol för batteribyte (sändare och mottagare)

Upphovsrätt Xeeecom ApS

Tillverkad i Kina

Återvinn i enlighet med EU-direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning



Om du vid någon tidpunkt i framtiden ska kassera denna produkt bör du vara uppmärksam på att: Elektriska produkter inte bör kasseras i hushållsavfallet. Om du har möjlighet, skicka dem till återvinning. Eventuellt kontakta kommunen eller återförsäljaren för vägledning om återvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning)



Testad för att leva upp till CE-standarder

VENTUS W040 - Trådløst steketermometer

Egenskaper:

- RF433MHz trådløs temperaturvisning til lettventilberedning på grill eller i ovn.
- Senderen har et display med 3 linjer som viser opnådd temperatur, valgt temperatur og tid.
- Klokke + stoppeklokke med visning av 23 timer 59 min. på senderen.
- Kompakt trådløs mottaker med temperatur- og tidsfunksjon.
- Stoppeklokke med visning af 23 timer 59 min. på mottakeren.
- Temperaturresistent nål i rustfritt stål med 90 cm teflonkabel.
- Temperaturalarm både i sender og mottaker.
- Alarm for overskridelse av sendeområde, rekkevidde 30 m.
- Bredt temperaturområde -10°C til +200°C.


Installasjon af batterier samt oppsetning:

- Sett inn to AAA-batterier både i mottakeren og i senderen.
- Skru på senderen og mottakeren ved å sette skyvekontakten på begge enhetene til ON.
- Sett alarmkontakten på (🔔) for å skru på alarmen på senderen og mottakeren.
- Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen vises symbolet "RANGE OUT" på displayet.

Alarmen vil da sende ut en lang pipelyd. Skru av alarmen ved å flytte alarmkontakten til (⊗).



Symbolet "RANGE OUT" vil forsvinne så snart mottakelsen fungerer normalt igjen.

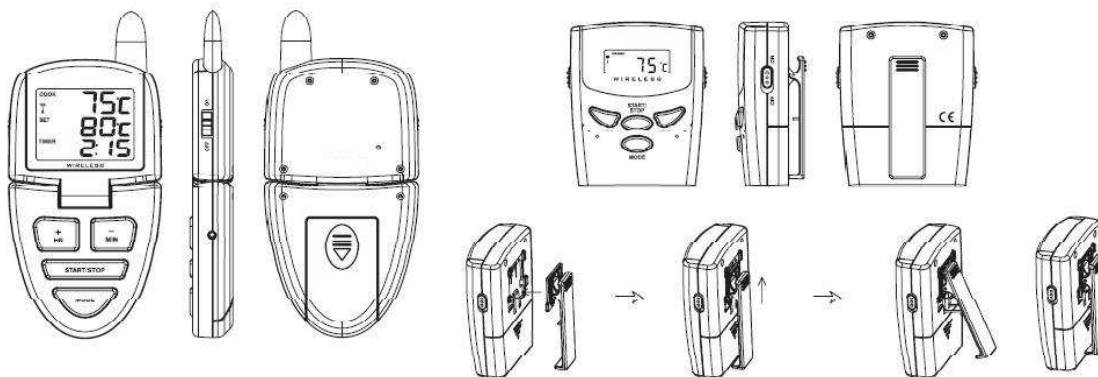MERK: Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen, prøv å ta ut og sett i igjen batteriene i begge enhetene.





Knappene og deres funksjon:

1. Sender:

<u>Knapp</u>	<u>Enkelt trykk</u>	<u>Hold nede i 2 sekunder</u>
MODE	Velg tidsinnstilling/klokke.	Innstill klokken
+ , HR	Temperaturstigning/timer fremover. (trykk hr + min = slett innstillingen)	Fort fremover
- , MIN	Temperaturfall/minutter fremover.	Hurtig innstilling
START/STOP	Start/stopp klokken	
ON/OFF	Skyvekontakt som skrur på og av. (Klokken går fremdeles når enheten slås av)	
 	Skyvekontakt skrur temperaturalarmen på og av.	

2. Mottaker:

<u>Knapp</u>	<u>Enkelt trykk</u>	<u>Hold nede</u>
MODE	Velg termometer eller timer	Ingen funksjon
HR	Øker antall timer (Hr + Min = slett tidsinnstilling)	Øker antall timer fort
MIN	Øker antall minutter	Øker antall minutter fort
START/STOP	Start/stopp klokken	Ingen funksjon
ON/OFF	Skyvekontakt som skruer enheten på og av	
 	Skyvekontakt som skruer temperaturalarmen på og av	

Innstillinger:

1. Innstilling av klokke og termometer på senderen:

Trykk på knappen MODE for å vise tiden (CLOCK)

Hold knappen MODE nede i 2 sekunder til tidsangivelsen blinker. Trykk deretter på HR (timer) og MIN (minutter) for å innstille tiden

Trykk på MODE for å bekrefte valget

Trykk på HR/MIN for å velge mellom 12- og 24-timers visning

Trykk på MODE for å bekrefte valget

Trykk på HR/MIN for å velge C eller F

Trykk på MODE for å bekrefte og forlate menyen

2. Innstilling av temperatur på senderen:

Trykk på MODE for å velge CLOCK-TEMP på displayet

Trykk på +, – for å innstille ønsket temperatur

Alarmen ringer når steketemperaturen når det ønskede nivå. Trykk på en vilkårlig knapp for å skru av alarmen.

Alarmen sendes til mottakeren.

3. Innstilling av stoppeklokke: (sender/mottaker)

Trykk på MODE for å velge Timer på displayet.

Trykk på HR for timer og MIN for minutter

Trykk på START/STOP for å starte og stoppe nedtellingen.

Slett innstillingene ved å stoppe klokken og trykke på HR og MIN samtidig.

Tidsalarm sendes OGSÅ til mottakeren.

Oversikt over kjøtttype og tilberedningstemperatur (Celcius):

Tabell over kjøtttype og tilberedning

	GJENNOMSTEKT	MEDIUM	MEDIUM/RØD	RØD
OKSEKJØTT	76	71	63	60
PARSE, STORFE	71	ikke mulig	ikke mulig	ikke mulig
KALV	76	71	63	ikke mulig
LAM	76	71	63	ikke mulig
SVINEKJØTT	76	71	ikke mulig	ikke mulig
KYLLING	82	ikke mulig	ikke mulig	ikke mulig
KALKUN	82	ikke mulig	ikke mulig	ikke mulig

DU KAN SPARE PÅ BATTERIENE I DEN TRÅDLØSE ENHETEN VED Å SKRU DEN AV ETTER BRUK. TA UT BATTERIENE HVIS DET ER LENGE TIL NESTE GANG TERMOMETERET SKAL BRUKES.

Beskrivelse:

Strømforsyning: AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til mottaker

Temp.område: -10°C til +200°C

Kabellengde: 90 cm

Rekkevidde: 30 m

Klokke/stoppeklokke:

Stoppeklokke: 23 timer 59 minutter (sender)

23 timer 59 minutter (mottaker)

C/F: C er standard, valg mellom C/F

Batteriskift: Symbol for batteriskift (sender og modtager)

Copyright Xeecom ApS

Produsert i Kina

Resirkulering i henhold til EU-direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr



Hvis du i fremtiden vil kvitte deg med dette produktet, bør du være oppmerksom på at: Elektriske produkter ikke bør kastes i husholdningsavfallet. Send dem til gjenvinning hvis du har mulighet til det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for informasjon om gjenvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr)



Testet for å leve opp til CE-standarder


VENTUS W040 - Johdoton paistolämpömittari

Ominaisuudet

- 433 MHz johdoton lämpötilan mittaus grilli- ja uunikäyttöön.
- Lähettimen näytöllä näkyvät saavutettu lämpötila, tavoitelämpötila ja aika.
- Lähettimen kello ja ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin.
- Vastaanotin on pienikokoinen ja johdoton ja näyttää lämpötilan ja ajan.
- Vastaanottimen ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin.
- Piikki on lämmönkestävää, ruostumatonta terästä ja siinä on 90 cm pitkä teflonjohto.
- Sekä lähettimessä että vastaanottimessa on lämpötilahälytys.
- Kantama 30 m. Laite hälyttää, jos enimmäiskantama ylittyy.
- Lämpötilan vaihtelualue -10 °C - +200 °C.

Paristojen asettaminen paikoilleen ja käyttöönotto

- Laita sekä vastaanottimeen että lähettimeen kaksi AAA-paristoa.
 - Kytke virta vastaanottimeen ja lähettimeen siirtämällä liukukytkin ON-asentoon.
 - Aktivoi vastaanottimen ja lähettimen hälytin siirtämällä hälytyskytkin asentoon (🔔).
 - Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, näytölle ilmestyy teksti RANGE OUT ja laite päästää yhden pitkän piippauksen. Katkaise hälytys siirtämällä hälytyskytkin asentoon (🚫).
- RANGE OUT -teksti häviää ja vastaanotto toimii jälleen normaalisti.
HUOM: Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, ota paristot irti molemmista yksiköistä ja laita ne takaisin paikoilleen.

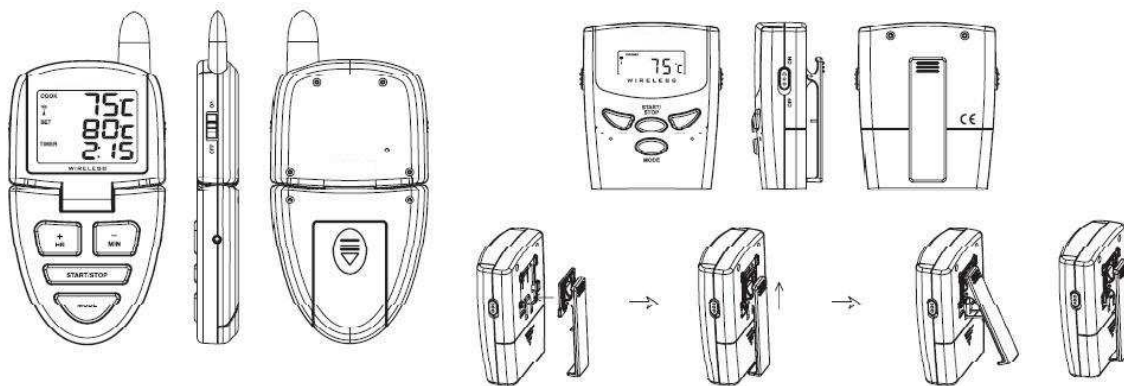

Painikkeet ja niiden tehtävät



1. Lähetin:

<u>Painike</u>	<u>Nopea painallus</u>	<u>Painaminen 2 sekunnin ajan</u>
MODE	Valitse aika-asetukset/kello	Aseta kellonaika
+ , HR	Lämpötila ylös/tunnit eteenpäin (paina HR + MIN = asetuksen poisto)	Nopeasti eteenpäin
- , MIN	Lämpötila alas/minuutit eteenpäin	Nopea asetus
START/STOP	Käynnistä/pysäytä kello	
ON/OFF	Liukukytkin käynnistää ja sulkee laitteen (kello käy aina)	



Liukukytkin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen

2. Vastaanotin

<u>Painike</u>	<u>Nopea painallus</u>	<u>Painaminen 2 sekunnin ajan</u>
MODE	Valitse lämpömittari tai ajastinkello	Ei toimintoa
HR	Lisää tunteja (paina HR + MIN = asetuksen poisto)	Lisää tunteja nopeasti
MIN	Lisää minuutteja	Lisää minuutteja nopeasti
START/STOP	Käynnistä/pysäytä kello	Ei toimintoa
ON/OFF	Liukukytin käynnistää ja sulkee laitteen	
 	Liukukytin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen	

Asetukset:

1. Lähettimen kellon ja lämpömittarin asetusten valinta

Paina MODE, kunnes saat kellonajan (CLOCK) näkyviin.

Paina MODE-painiketta kahden sekunnin ajan, kunnes kellonaika alkaa vilkkua. Aseta oikea aika painamalla HR (tunnit) ja MIN (minuutit).

Vahvista valinta painamalla MODE.

Valitse joko 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla HR/MIN.

Vahvista valinta painamalla MODE.

Valitse asteikoksi joko celcius tai fahrenheit painamalla HR/MIN.

Vahvista valinta ja poistu valikosta painamalla MODE.

2. Lähettimen lämpötila-asetusten valinta

Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy CLOCK-TEMP.

Valitse tavoitelämpötila painamalla + tai –.

Kun tavoitelämpötila on saavutettu, laite hälyttää. Katkaise hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytys lähetetään vastaanottiin.

3. Ajastinkellon asetusten valinta (lähetin/vastaanotin)

Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy Timer.

Valitse tunnit painamalla HR ja minuutit painamalla MIN.

Paina START/STOP ajastinkellon käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi.

Poista asetukset pysäyttämällä kello ja painamalla samaan aikaan HR ja MIN.

Aikahälytys lähetetään MYÖS vastaanottiin.

Eri lihalaatujen valmistuslämpötilat celciusasteina:

Taulukko eri lihalaatujen valmistuksesta

	KYPSÄ	MEDIUM	MEDIUM/RAAKA	RAAKA
NAUTA	76	71	63	60
JAUH. NAUTA	71	ei mahdollinen	ei mahdollinen	ei mahdollinen
VASIKKA	76	71	63	ei mahdollinen
LAMMAS	76	71	63	ei mahdollinen
PORSAS	76	71	ei mahdollinen	ei mahdollinen
BROILERI	82	ei mahdollinen	ei mahdollinen	ei mahdollinen
KALKKUNA	82	ei mahdollinen	ei mahdollinen	ei mahdollinen

**JOHDOTTOMAN YKSIKÖN PARISTOT KESTÄVÄT PIDEMPÄÄN, JOS SULJET YKSIKÖN KÄYTÖN JÄLKEEN.
JOS ET AIO KÄYTTÄÄ LÄMPÖMITTARIA PITKÄÄN AIKAAN, POISTA PARISTOT KOKONAAN.**

Kuvaus

Virtalähde: 2 AAA-paristoa lähettimessä ja 2 AAA-paristoa vastaanottimessa
Lämpötilaväli: -10 °C - +200 °C
Johdon pituus: 90 cm
Kantama: 30 m
Kello/ajastinkello:
Ajastinkello: 23 tuntia 59 minuuttia (lähetin)
23 tuntia 59 minuuttia (vastaanotin)
Celcius/fahrenheit: oletusyksikkönä on C, vaihtaminen mahdollista
Paristojen vaihto: sekä lähetin että ajastin ilmoittavat paristojen vaihtotarpeesta

© Xeecom Aps
Valmistettu Kiinassa

Kierrätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin mukaisesti



Jos aiot hävittää tämän tuotteen, muista, että sähkölaitteita ei saa laittaa talousjätteen joukkoon. Jos mahdollista, vie laite kierrätykseen. Ota yhteys paikkakuntasi viranomaisiin tai laitteen myyjään, jos tarvitset kierrätysohjeita. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi)

CE Tuote on testattu ja se täyttää CE-standardit


VENTUS W040 – Drahtlose Kochthermometer mit funk Empfänger

Eigenschaften

- RF 433 MHz drahtlose Temperaturübertragung erleichtert die Fleischzubereitung auf dem Barbecue und Ofen.
- Hauptgerät mit 3-Linien LCD-Anzeige zeigt die Kochtemperatur (Cook Temp), die eingestellte Temperatur (Set Temp) und den Zeitwecker an.
- Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten im Hauptgerät.
- Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten am Funkempfänger.
- Hochtemperatur-Messfühler aus rostfreiem Stahl mit ca. 90 Zentimeter langem Teflonkabel.
- Kompakter, drahtloser Funkempfänger mit Temperatur- und Timerfunktionen.
- Temperaturalarm sowohl im Sender als auch im Empfänger.
- Reichweite-Warnsignal, ca 30 Meter Übertragungreichweite, stimmt mit CE-Regeln übereins.
- Grosse Temperaturspanne von 0-200 Grad Celsius.
- Kanalwahl garantiert unbeeinträchtigte Funktion.

Einlegen der Batterien und Empfang

- Legen Sie zwei AAA-Batterien sowohl in das Hauptgerät als auch in den Funkempfänger ein.
- Um das Hauptgerät und den Funkempfänger einzuschalten, schalten Sie den Stromschiebeschalter an beiden Geräten auf ON.
- Schalten Sie den Alarmschiebeschalter an beiden Geräten auf ON, um den Alarm an beiden Geräten zu aktivieren.
- Wenn der Empfänger kein Signal vom Übertragungsgerät empfängt, erscheint das "RANGE OUT"-Symbol (Reichweite-Warnsignal) und der Alarm gibt einen langen Ton von sich. Um den Alarm auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter in die Position OFF. Das "RANGE OUT"-Symbol wird sofort verschwinden, sobald der Empfang wieder hergestellt ist.

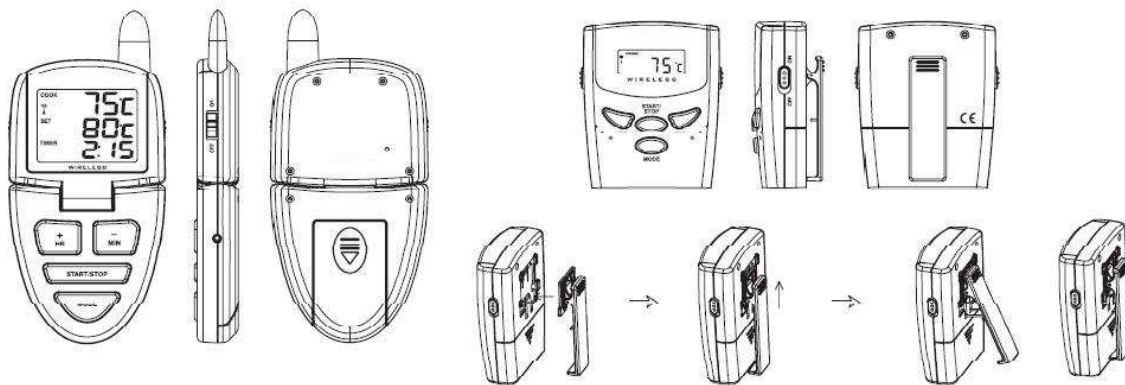

Name und Funktion der Knöpfe

1. Übertragungshauptgerät:

<u>Knopf</u>	<u>Druckfunktion</u>	<u>Wenn 2 Sekunden gedrückt</u>
MODE	Auswahl von Zeitwecker oder Uhr	Zeiteinstellung
+,HR	Temperaturvorlauf, Stundenvorlauf (um den Timer zu löschen, drücken Sie HR + MIN, wenn der Timer abgelaufen ist)	Schnellvorlauf
-,MIN	Temperaturrücklauf, Minutenvorlauf	Schnelleinstellung

START/STOP Starten und Beenden des Zeitweckers

ON/OFF Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes
(die Uhr läuft, auch, wenn der Strom abgeschaltet ist)



Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms

2. Funkempfänger:

<u>Knopf</u>	<u>Druckfunktion</u>	<u>Wenn 2 Sekunden gedrückt</u>
MODE	Zum Wählen des Thermometers oder des Zeitweckers	C oder F (Celsius oder Fahrenheit)
HR	Stundenvorlauf (HR + MIN = löscht die eingestellte Zeit des Zeitweckers)	Schnellvorlauf von Stunden
MIN	Minutenvorlauf	Schnellvorlauf von Minuten
START/STOP	Starten und Beenden des Zeitweckers	Keine Angabe
ON/OFF	Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes	



Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms

1. Einstellen der Uhr und den Thermometer am Hauptgerät:

Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Zeit anzuzeigen.
Halten Sie den MODE drei Sekunden lang gedrückt, bis die Zeit aufblinkt, drücken Sie dann HR und MIN (Stunden und Minuten) zum Einstellen der Zeit.
Drücken Sie MODE zum Bestätigen.
Drücken Sie HR/MIN, um den 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen.
Drücken Sie MODE zum Bestätigen.
Drücken Sie HR/MIN, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.
Drücken Sie MODE zum Bestätigen und Verlassen des Einstellungsmodus.

2. Einstellen der Temperatur:

Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Anzeige CLOCK/THERMO zu wählen.
Drücken Sie +, um die Temperatur zu wählen.

Der Alarm erklingt, wenn die Kochtemperatur die eingestellte Temperaturhöhe erreicht. Drücken Sie Einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu beenden. Der Alarm wird auch zum Funkempfänger Übertragen.

3. Einstellen des Zeitweckers:

Drücken Sie MODE, um die Anzeige TIMER zu wählen.
Drücken Sie HR und MIN, um in den Modus des Zeit-Countdowns zu gelangen. Drücken sie START/STOP, um den Zeitwecker zu aktivieren und zu deaktivieren. Um den Zeitwecker neu einzustellen, stoppen Sie ihn und drücken Sie HR und MIN gleichzeitig.
Der Zeitweckeralarm wird auch zum Funkempfänger übertragen.

Fleisch-Garungsgrad Temperaturtabelle für schnellen Übersicht: Fahrenheit

	DURCHGEBRATEN	HALB DURCHGEBRATEN	HALB ANGEBRATEN	LEICHT ANGEBRATEN
RINDFLEISCH	170	160	145	140
GEHACKTES RINDFLEISCH	160	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
KALBFLEISCH	170	160	145	Keine Angabe
LAMMFLEISCH	170	160	145	Keine Angabe
SCWEINEFLEISCH	170	160	Keine Angabe	Keine Angabe
HÜHNERFLEISCH	180	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
PUTENFLEISCH	180	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

Technische Daten:

Energiequelle: zwei AAA-Batterien für das Hauptgerät und zwei AAA-Batterien für den Funkempfänger

Temperaturspanne: 0-200 Grad Celsius

Kabellänge: ca. 90 Zentimeter

Übertragungreichweite: ca. 30 Meter

Zeitwecker: 23 Stunden und 59 Minuten (Hauptgerät)

23 Stunden und 59 Minuten (Funkempfänger)

C/F: Fabrikeinstellung ist C, C/F-einstellbar

Batteriewechsel: Symbol zeigt an, wann Batterien ausgewechselt werden müssen, sowohl am Hauptgerät als auch am Funkempfänger.

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgabe nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.

Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab. Bitte informieren Sie sich über ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt- oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.



Xeecom ApS

Denmark

www.xeecom.com

www.ventusdesign.com

Copyright Xeecom ApS